GT-M5650

Användarhandbok

SAMSUNG

använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "presentation av mobiltelefonen", "montera och förbereda mobiltelefonen" och "använda standardfunktioner " för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se**—sidor med mer information, till exempel: ▶ sid. 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av**—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

[ ] **Hakparenteser**—knappar på telefonen, till exempel: [☎] (representerar Knapp för På-Av/ Avsluta meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen— Bluetooth QD ID: B015971.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone och SRS WOW HD är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

innehåll

information om säkerhet och användning 1

Säkerhetsvarningar 1
Säkerhetsföreskrifter 3
Viktig användningsinformation 5

presentation av mobiltelefonen 10

Packa upp 10
Telefonens utseende 11
Knappar 12
Ikoner 13

montera och förbereda mobiltelefonen 15

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet 15
Ladda batteriet 17
Sätta i ett minneskort (tillval) 18
Sätta fast en handledsrem (tillval) 18

använda standardfunktioner 19
Slå på och av telefonen 19
Använda pekskärmen 20
Öppna menyer 21
Växla mellan program 21
Använda widgets 22
Visa hjälpinformation 22
Anpassa telefonen 23
Använda standardfunktioner för samtal 24
Skicka och visa meddelanden 25
Lägga till och söka efter kontakter 27
Använda kamerans standardfunktioner 28
Lyssna på musik 29
Navigera på Internet 31
Använd Google-tjänster 31

använda avancerade funktioner 33
Använda avancerade samtalsfunktioner 33
Använda avancerade telefonboksfunktioner 35
Använda avancerade meddelandefunktioner 37
Använda avancerade kamerafunktioner 38
Använda avancerade musikfunktioner 41

använda verktyg och program 45
Använda trådlös Bluetooth 45
Aktivera och ansluta till ett trådlöst LAN (WLAN) 46
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande 47
Aktivera stöldspårning 48
Ringa falska samtal 49
Spela in och upp röstmemon 49
Redigera bilder 50

Skriva ut bilder 51
Överföra foton och videoklipp till webben 51
Använda Java-spel och -program 53
Synkronisera data 54
Använda RSS-feeds 54
Skapa och visa en världstid 55
Ställa in och använda larm 56
Använda kalkylatorn 56
Omvandla valutor och måttenheter 56
Ställa in en nedräkningstimer 56
Använda stoppuret 57
Skapa nya uppgifter 57
Skapa nyamemon 57
Hantera din kalender 57

felsökning .....a

index ..... d

information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.

Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom du i så fall riskerar att få en elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.

CAUTION

- Om din telefon har en blixt eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.
▶ sid. 11 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,746 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet lär du dig om mobiltelefonens utseende, knappar och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

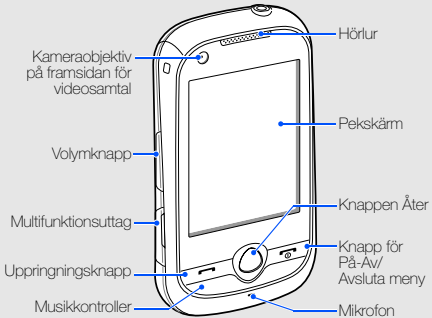

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

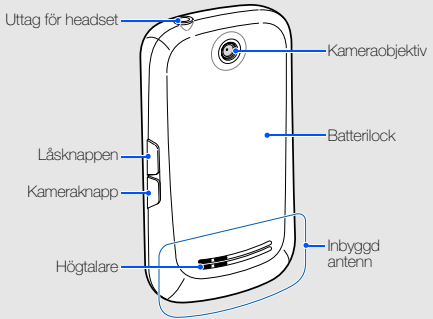

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Du låser genom att trycka [🔒]. Håll [🔒] nedtryckt, eller håll låsikonen nedtryckt på skärmen, för att låsa upp.

Knappar

Knapp	Funktion
Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
Bakåt	I menyläge: Återgå till föregående menynivå; Öppna programväxlingsfönstret för att öppna andra program utan att lämna det nuvarande programmet (håll nedtryckt)
På-Av/Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Avbryta en inmatning eller återgå till viloläget
Backward	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)

Knapp	Funktion
Musikspelare	I viloläge: Öppna skärmen för musikbiblioteket; Börja, pausa eller fortsätt inspelningen
Framåt	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
Volym	Ändra telefonens volym; I viloläge: håll volymknappen nedtryckt för att ringa ett falskt samtal
Lås	Lås pekskärmen och knappar; Lås upp pekskärmen och knappar (håll nedtryckt)
Kamera	I viloläge: Slå på kameran; I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	Navigera på Internet

Ikon	Definition
	Ansluten till en säker webbsida
	Vidarekoppling aktiverad
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Ansluten till dator
	Wi-Fi aktiverat
	Larm aktiverat
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande

Ikon	Definition
	Minneskort isatt
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

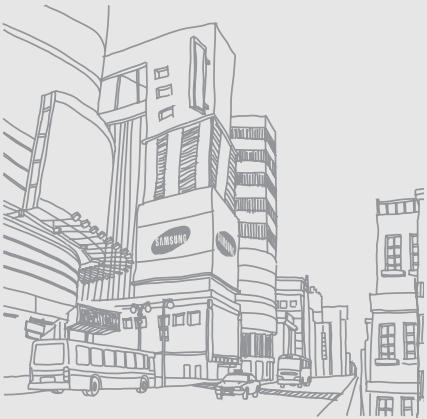

montera och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t.ex. din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

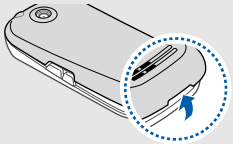

Håll [ ] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

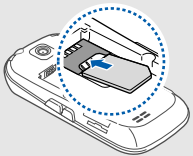

- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

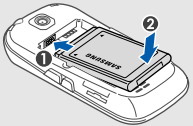

4. Sätt tillbaka batterilocket.

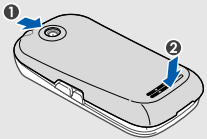

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.
2. Sätt i reseadapterns mindre kontakt i multifunktionsuttaget.

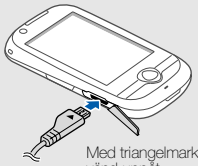

Med triangelmarkeringen vänd uppåt

CAUTION Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen ( ) rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptern från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.

Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batterikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 16 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

1. Ta bort batterilocket.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

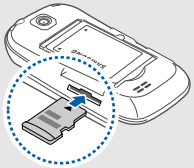

3. Tryck in minneskortet i facket tills det klickar fast.
4. Sätt tillbaka batterilocket.

När du vill ta ur minneskortet trycker du lätt på det så att det klickar loss och du kan dra ut det.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta bort batterilocket.
2. Trä handledsremmen genom facket och haka fast den över den lilla klacken.

3. Sätt tillbaka batterilocket.

använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [ ] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och välj **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepa steg 1 och 2 ovan för att slå av telefonen.

Byt till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t. ex. på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställn.** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.

Använda pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du börjar använda telefonen.

- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

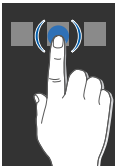

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

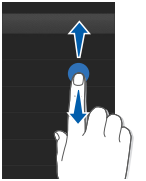

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

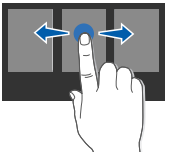

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Välj **Meny** för att öppna menyläget.
2. Bläddra åt vänster eller höger genom menyskärmarna.
3. Välj en meny eller ett alternativ.
4. Tryck på knappen Åter för att flytta upp en nivå. Tryck på [ ] för att återgå till viloläge.

Anpassa menyläge

Du kan organisera program i skärmarna för menyläge eller ange titlar för varje skärm som matchar dina önskemål och behov.

Det är inte säkert att denna funktion kan användas i alla telefonmodeller beroende på programmet.

1. I viloläge: Välj **Meny**.
2. Välj om du vill ändra till läget Redigera.
3. Anpassa skärmarna som du vill.
   - Skriv en titel i textinmatningsfältet högst upp på skärmen, om du vill ge menyskärmen ett nytt namn.
   - För att arrangera om program, drag en programikon till platsen du vill.
4. Välj **Spara**.

Välj **Nollställ** för att återställa programmens standardinställningar.

Växla mellan program

Lär dig byta till ett annat program på en meny utan att stänga den menyskärm som är öppen.

1. Håll knappen Åter nedtryckt när du har en meny öppen. Välj mellan följande program:
   - **Samtal**: öppna skärmen för uppringning
   - **Musikspelare**: starta musikspelaren
   - **Meddelanden**: öppna menyn **Meddelanden**
   - **Internet**: starta webbläsaren
   - **Huvudmeny**: öppna huvudmenyerna
2. Välj ett program.
3. Stäng det aktuella programmet genom att trycka på knappen Åter.

Använda widgets

Lär dig använda widgets i verktygsfältet.

- Vissa av dina widgets kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Tillgängliga widgets kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna widget-verktygsfältet

I viloläge: Öppna widget-verktygsfältet genom att välja pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgets i widget-verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

Flytta widgets till viloskärmen

1. I viloläge: Bläddra till höger eller vänster till en viloskärm.
2. Öppna widget-verktygsfältet.
3. Dra en widget från widget-verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera en widget var som helst på skärmen.

Byta widget

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Display och ljusstyrka** → **Widget**.
2. Välj vilka widgets du vill lägga till i widget-verktygsfältet och välj **Spara**.

Visa hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

1. Öppna widget-verktygsfältet.
2. Välj [?] i widget-verktygsfältet.
3. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
4. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
5. Bläddra åt höger eller vänster om du vill ha mer information. Välj [↩] om du vill återgå till föregående nivå.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt och ställ in knappljudsvolymen.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläge: Tryck på volymknappen.
2. Ställ in vibrationsintensiteten genom att välja **Vibration** och trycka på volymknappen.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge: Välj **Knappsats** och tryck på och håll # nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Profiler**.
2. Välj » bredvid den profil som du använder.

Om du använder Tyst profilen eller Flightmode, kan du inte ändra ringsignal.

3. Välj **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Välj en ringsignal i listan och välj **Spara**.
5. Välj **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
3. Välj **Ange**.

Välja färgtema (menyläge)

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Välj ett färgtema.
3. Välj **Spara**.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Säkerhet**.
2. Välj **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och välj sedan **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Bekräfta**.

- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.

Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Du låser upp genom att hålla [🔒] nedtryckt.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Ring numret genom att välja → **Röstsamtal** eller trycka på [📞].
   Välj → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [📵].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [📞] vid inkommande samtal.
2. För ett videosamtal trycker du på [📞] och väljer **Visa mig** om du vill att motparten skall se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [📵].

Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Välj **Högtalare** → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Tryck på **Högtalare** igen för att växla tillbaka till luren.

I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till headsetuttaget, ringer och besvarar du samtal så här:

- För att ringa det senaste telefonnumret håller du headsetknappen nedtryckt och sedan en gång till och håller den nedtryckt igen.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.

WARNING

Att använda öronkuddar som inte passar dina hörselgångar kan skada dina öron.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) eller e-postmeddelanden.

Skicka ett text eller multimedia -meddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Ange mottagarnummer och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till text**.
5. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**. ▶ Ange text

   Om du vill skicka ett textmeddelande, fortsätter du till steg 7.

   Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till media.
6. Välj **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv e-postadressen och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till rubrik**.
5. Skriv rubriken och välj **Klar**.
6. Välj **Lägg till text**.
7. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
8. Välj **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
9. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ange text

När du skriver text kan du ändra textinmatningsläge så här:

- För att ändra skiftläge till Nummer eller Symbolläge, välj **T9 Ab** eller **Abc** längst ner i mitten på skärmen. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Du kan växla mellan T9- och ABC-läget genom att välja **T9** (**T9** blir blått i T9 -läge).
- För att välja ett inmatningsspråk, välj **SV**.
- Du kan växla till symbolläge genom att välja @!.

Skriv texten i något av följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	1. Välj lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord. 2. Välj ␣ när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Välj Aä om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.
Siffra	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffra.
Symbol	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller multimediameddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Välj **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik väljer du **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

Minnesplatsen för att spara nya kontakter kan förinställas beroende på din operatör. För att ändra minnesplatsen, välj i viloläge **Telefonbok** → **Mer** → **Inställningar** → **Använt minne** → **Spara nya kontakter i** → en minnesplats.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Välj **Telefon** eller **SIM** (om det behövs).
4. Ange information om kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Välj **Telefonbok**.
2. Markera sökfältet, ange första bokstaven i det namn du söker och välj **Klar**. Du kan även dra för att välja den första bokstaven i namnet.
3. Välj kontaktens namn i söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att välja →
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

Ta foton

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
   - Du kan välja tidsfördröjning genom att välja .
   - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
   - För att ställa in färgbalans, välj .
   - Tryck på volymknappen för att zooma in eller ut.
4. Tryck på [ ] för att ta ett foto.
   Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona väljer du för att visa dem.

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

För att zooma in och ut när en fotofil visas,

- Välj och tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
- Tryck och håll på skärmen. När visas, dra upp eller ned.

Tryck på knappen Åter, för att stänga zoomskärmen.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj för att växla till inspelningsläge.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
   - Byt inspelningsläge genom att välja .
   - Du kan välja tidsfördröjning genom att välja .
   - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
   - Tryck på volymknappen för att zooma in eller ut.
5. Tryck på [ ] när du vill starta inspelningen.
6. Tryck på eller [ ] när du vill avsluta inspelningen.
   Videoklippet sparas automatiskt.

När du har tagit fotona väljer du för att visa dem.

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

Lyssna på FM-radio

När du lyssnar på radio, anslut inte reseadaptern eller datorns datakabeln till telefonen. Adaptern eller kabeln kan avbryta headsetets funktion som radioantenn.

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens uttag för headset.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning.
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner och knappar:

Ikon/knapp	Funktion
◀◀ / ▶▶	Finjustera en radiostation med 100Khz steg; Välj en tillgänglig radiostation (håll nedtryckt)
▶II	Stänga av eller på FM-radion
☰	Öppna favoritlistan ▶ sid. 42
AF / ✂	Ställa in FM-radion för att automatiskt återsöka radiofrekvenser när den nuvarande radiosignalen är svag
🎧 / 🔊	Ändra ljudutgång
Volym	Ställa in volymen

Om du vill söka mer information om låten du hör, välj **Mer** → **Sök musik**. ▶ sid. 43

5. Tryck på [▶II] för att stänga av FM-radion.

Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ▶ sid. 31
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ▶ sid. 41
- Ta emot via Bluetooth. ▶ sid. 46
- Kopiera till minneskortet. ▶ sid. 41
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ▶ sid. 41

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner och knappar:

Ikon/knapp	Funktion
►II	Pausa eller fortsätta uppspelningen
I◄◄	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
►►I	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
5.1 Ch [1]	Aktivera channel surround sound system 5.1 när ett headset är inkopplat
NORM [1]	Byta ljudeffekt
[1]	Aktivera läget Blanda
A [1]	Byta upprepningsläge
Volym	Ställa in volymen

1. När du rör vid skärmen, så kommer ikonerna bli tillgängliga.

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna webbplatser

1. I menyläge: Tryck på **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Gå bakåt eller framåt på en webbsida
	Sluta öppna webbsidan
	Uppdatera den aktuella webbsidan
	Ändra visningsläge
	Öppna listan med sparade bokmärken
	Växla webbsidan till landskapsvy
	Öppna listan med webbläsaralternativ

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Bokmärken**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Välj **Spara**.

Använd Google-tjänster

Lär hur man använder olika Google-tjänster.

- En del tjänster finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Stegen du måste ta för att använda den här funktionen kan skilja sig beroende på land och operatör.

Ansluta till Google Search

1. I menyläge: Välj **Google** → **Search**.
2. Ange ett sökord i sökrutan.

Ansluta till Google Mail

1. I menyläge: Välj **Google** → **Mail**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

Ansluta till Google Maps

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Maps**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.

Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Maps**.
2. Välj **Meny** → **Sök karta** och ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Maps**.
2. Välj **Meny** → **Få anvisningar**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Välj **Visa anvisningar** för att visa anvisningarna på kartan.

använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen.

När du har missat ett samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att välja **Röstsamtal**.

När du har missat två eller fler samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och välja **Loggar** → ett missat samtal.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och välj eller tryck på [ ] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Välj **Parkera** för att parkera ett samtal eller välj **Återta** för att återta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Välj **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och tryck på [ ] för att ringa upp.
3. Välj **Växla** för att växla mellan de två samtalen.
4. För att avsluta det parkerade samtalet välj **Avs all?** → **Parkerat samtal** → **Klar**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [ ] för att svara på det andra samtalet.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj **Växla** för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Väljt **Koppla samman** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [ ].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **0** nedtryckt för att infoga **+**-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ▶ sid. 27

1. I viloläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj en kontakt.
3. Välj bredvid det nummer du vill ringa → (röstsamtal) eller (videosamtal).

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal, genom att trycka på [ ]. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Lägg till nummer** under **Spärrlista**.
4. Välj nummermatningsfältet.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och välj **Klar** → **Spara**.
6. Upprepa steg 3-5 om du vill lägga till fler nummer.
7. Välj kryssrutan bredvid numret.
8. Välj **Spara**.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange favoritnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I viloläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj **Mer** → **Mitt visitkort**.
3. Ange dina personuppgifter och välj **Spara**.

Du kan skicka visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

Ställa in favoritnummer

1. I viloläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.
3. Välj **Lägg till**.
4. Välj en kontakt.

   Kontakten sparas som ett favoritnummer.

- Du kan ringa till den här kontakten genom att trycka på kontaktens nummer på uppringningsskärmen.
- De första fem favoritnumren tilldelas favoritkontakterna ( ) i widget-verktygsfältet.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela gruppnamn, ringsignaler, foton för nummerpresentation och vibrationstyp gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I viloläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.
3. Välj **Skapa grupp**.
4. Ställ in gruppnamn, foto för nummerpresentation, gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Välj **Spara**.
6. Välj **Ja** och lägg till kontakter i gruppen (om det behövs).

Ringa och skicka meddelanden från foton

Telefonen lägger automatiskt till kontakter som du använder ofta, till fotokontaktlistan. Du kan ringa upp eller skicka meddelanden från fotokontaktlistan.

1. I menyläge: Välj **Fotokontakter**.
2. Välj en fotokontakt.
3. Välj för att göra ett röstsamtal, välj för att göra ett videosamtal, eller välj för att skicka ett meddelande.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Lär dig skapa mallar, använda maller för att skapa nya meddelanden, skapa meddelandemappar och använda Chatt funktionen.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Välj **Lägg till text**.
4. Skriv texten och välj **Klar**.
5. Välj **Spara**.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ▶ sid. 25
4. Välj **Spara**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. För att påbörja ett nytt meddelande, välj i menyläge **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp.
2. Välj **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj bredvid önskad mall.
   Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Skapa en mall för att hantera meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
2. Välj **Skapa mapp**.
3. Ange ett nytt mappnamn och välj **Klar**.

Flytta meddelanden från en meddelandekorg till dina mappar för att hantera dem som dina favoriter.

Använda Chatt funktionen

Lär dig chatta med din familj och vänner med vilken universial chatt program så som Windows Live Messenger och AOL Instant Messenger.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Chatt**.
2. Välj **Menu** → **Sign In**.
3. Ange ditt användarid och lösenord och välj **Sign In**.
4. Chatta med din familj och vänner.

Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta foton i läget för leendeavkänning

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj [ ] → **Leendebild**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på [ ].
6. Rikta objektivet mot motivet.

   Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Ta en bildserie

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj [ ] → **Serie**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta en bildserie genom att hålla [ ] nedtryckt.

Ta panoramafoton

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.

3. Välj [S] → **Panorama**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på [📷] för att ta första fotot.
6. Rör telefonen långsamt i den valda riktningen. Kameran tar automatiskt nästa foto, när du för ihop den lilla vita ramen med 📷.
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

Ta indelade foton

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj [S] → **Mosaik**.
4. Välj bildlayout och tryck på [📷].
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta foton av varje segment genom att trycka på [📷].

Ta foton med dekorativa ramar

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj [S] → **Ram**.
4. Välj ram och tryck på [📷].
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Tryck på [📷] för att ta ett foto med ram.

Ta foton med de förinställda alternativen för olika motiv

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj SCN → ett motiv → OK.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på [📷] för att ta ett foto.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto väljer du ⚙ för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning
Effekter	Använda en specialeffekt
Exponeringsmätning	Välja typ av exponeringsmätning
Bildkvalitet	Ställa in kvaliteten på dina bilder

Innan du spelar in ett videoklipp väljer du ⚙ för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning
Effekter	Använda en specialeffekt
Videokvalitet	Ställa in videoklippens kvalitet

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto väljer du ⚙ → ⚙ för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Ändra förhandsgranskningen
Granska	Ställa in kameran så att review screen visas när du har tagit ett foto
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används
Lagring	Välja en minnesplats där nya bilder ska sparas

Innan du spelar in ett videoklipp väljer du ⚙ → ⚙ för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Ändra förhandsgranskningen
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudinspelning
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya videoklipp

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** eller **Masslagring** → **Spara**.
2. Tryck på [ ] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.

   Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [ ] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.

   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna en mapp och visa filerna.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
2. Tryck på [ ] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.

   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
5. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
6. Välj och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
7. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa**.
3. Välj textinmatningsfältet.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
5. Du kan tilldela spellistan en bild genom att välja **Redigera** och välja en bild eller ta ett nytt foto.
6. Välj **Spara**.
7. Välj den nya spellistan.
8. Välj **Lägg till** → **Spår**.
9. Välj de filer du vill lägga till och välj **Lägg till**.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål.

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren
Musikmeny	Välja musikkategorier som du vill visa på skärmen med musikbiblioteket

4. Välj **Spara**.

Lagra radiostationer automatiskt

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens uttag för headset.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Tryck på [►II] för att öppna FM-radio.
4. Välj **Mer** → **Autosökning**.
5. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Skapa en lista med favoritradiostationer

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens uttag för headset.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Tryck på [►II] för att öppna FM-radio.

4. Välja en radiostation som ska läggas till favoritlistan.
5. Tryck på **Lägg till i Favoriter**.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänsten online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats väljer du ● för att spela in en del av den musik som du söker efter.

Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

Hitta musik on-line med musiktjänsten

Så här öppnar du en online musikrekommendationstjänst och hittar sånger.

I menyläge: Välj **Sök rekommenderade**. Telefonen ansluts till servern. Tjänsten letar i databasen och föreslår nya låtar baserat på de låtar du spelat mest.

- Om listan över mest spelade låtar är tom eller om det inte finns någon rekommendation som matchar låtarna du spelat mest, kommer tjänsten att föreslå de populäraste låtarna.
- När du använder tjänsten, kan du lägga till favoritmusik till din önskelista för framtida köp. För att visa din önskelista, välj i menyläge **Sök musik** eller **Sök rekommenderade** → **Önskelista**.

Uppdatera information om musik

Så här uppdaterar du information om musik, t.ex. titel eller artist, för att identifiera och namnge dina musikfiler rätt.

1. I menyläge: Välj **Sök efter etikett**.
2. Välja musikfiler.
3. Välj **Söka**.
   Din telefon kommer att få och uppdatera den senaste informationen om musikfiler från en musikserver online.

Använda Last.fm-tjänsten

Så här använder du on-line musiktjänsten från Last.fm. Med denna tjänst kan du få tillgång till information om artister och evenemang. Tjänsten letar i databasen och föreslår nya låtar baserat på de låtar du har lyssnat mest på nyligen.

1. I menyläge: Välj **Last.fm**.
2. Välj **OK** för att bekräfta att du läst den legala informationen (om ombeds).
3. Ange användar-ID och lösenord för att logga in på Last.fm-tjänsten.

Om du inte har ett Last.fm-konto, anmäl dig för ett konto.

4. Sök efter nya låtar eller hitta evenemang och recension om dina favorit artister.
5. Välj **Last.fm-val** i din musikspelare för att få rekommendationer om musik liknande till det du lyssnar på.

Det kan uppstå kostnader för att spela upp musiken ifall scrobble funktionen är aktiv.

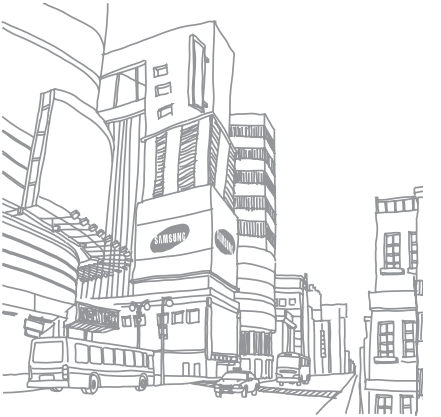

använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tilläggsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Bluetooth**.
2. Aktivera trådlös Bluetooth genom att välja cirkeln i mitten.
3. Ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon genom att välja **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → **Spara**.
   Om du valde **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.
4. Välj **Spara**.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj enhetsikon och dra den till mitten.
3. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **Klar**.
   När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Välj **Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth** eller välj **Mer** → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Aktivera och ansluta till ett trådlöst LAN (WLAN)

Lär dig aktivera och ansluta till trådlösa nätverk.

Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN fungerar i EU utan restriktioner inomhus, men fungerar inte utomhus i Frankrike.

Aktivera WLAN

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi**.
2. Välj cirkeln i mitten för att aktivera WLAN.

Trådlösa nätverk som aktiverats i bakgrunden kommer att ta på batteriet. Aktivera bara funktionen för trådlösa nätverk när det behövs, för att spara på batteriet.

Söka och ansluta WLAN

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi** → **Uppdatera**.
2. Välj en nätverksikon → **Lägg till** och lägg till en anslutningsprofil.

   - Om du behöver en IP-adress, nätmask, DNS eller gateway-information för det önskade nätverket, välj **Avancerade inställningar**.
   - WLAN-säkerheten bör ställas in som den valda nätverkskonfigurationen.

3. I menyläge: Välj **Internet** eller **Communities**, eller välj en webbaserad widget i viloläge.
4. Välj enhetsikon och dra den till mitten (om det behövs).
   Din telefon är ansluten till det nätverk som använder WLAN-profil.

För att öppna Internet på ett annat sätt, ändra anslutningsprofilen till önskad metod.

För att ansluta till ett WLAN som använders WPS (Wi-Fi Protected Setup) accesspunkt:

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi** → **Uppdatera**.
2. Välj WPS ikonen ( ) och välj **Lägg till**.
3. Välj **WPS push button** eller **WPS enter PIN** beroende på accesspunkten.
4. Välj **Start** och tryck på WPS knappen på accesspunkten inom 2 minuter.
   Eller ange en PIN på accesspunkten och välj sedan **Start** inom 2 minuter.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du befinner dig i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
4. Välj mottagarfältet.
5. Skriv ett telefonnummer och välj **Klar**.
6. Välj **OK** för att spara mottagarna när du har valt kontakterna.
7. Välj snabbmenyn **En gång** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
8. Välj **Spara** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.

När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du håller [🔒] nedtryckt. Om du trycker på [📞] blir telefonfunktionerna tillgängliga, men knapparna förblir låsta.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och välj **Bekräfta**.
3. Välj **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
5. Välj mottagarfältet.
6. Skriv ett telefonnummer och välj **Klar**.
7. Välj **OK** för att spara mottagarna när du har valt kontakterna.
8. Välj avsändarfältet.
9. Ange avsändarens namn och välj **Klar**.
10. Välj **Spara** → **Accept**.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Ringa ett falskt samtal

I viloläge: Tryck och håll volymknappen nedtryckt.

Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal**.
2. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Välj **Röstmemo**.
4. Välj för att starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du är klar väljer du .
7. Välj **Ange** → **Spara** för att ange inspelningen som svar på ett falskt samtal.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstmemo**.
2. Välj för att starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du .
   Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstmemo**.
2. Välj → en fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Fortsätta uppspelningen
	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Välj .
3. Välj **Redigera** → **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvräng eller delvis oskärpa).
4. Välj en variation av effekten som du vill använda och välj **Klar**.

   Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att flytta eller ändra storlek på rektangeln och välja **Oskärpa** → **Klar**.
5. När du är klar väljer du **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder."
2. Välj **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).

   Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
3. Justera bilden som du vill och välj **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder."

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder."
2. Välj **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
3. Rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och välj **Klar**.

   Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek och sedan välja **Spara** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder."

Beskär en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder."
2. Välj **Redigera** → **Beskär**.
3. Rita en rektangel över det område du vill beskära och välj **Beskär** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder."

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder."
2. Välj **Redigera** → **Infoga** → en visuell funktion (ramar, bild, clipart-bilder, uttrycksikon eller text).
3. Välj en visuell funktion eller skriv texten och välj **Klar**.
4. Flytta eller ändra storleken på de virtuella funktionerna eller texten och välj **Klar**.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder."

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en USB-anslutning.

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ▶ sid. 28
3. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Överföra foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.

Communities finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj **Ja** för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).
3. Välj **Acceptera** för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.

   Första gången du öppnar **Communities** uppmanas du att bekräfta.

4. Välj de destinationer du vill lägga till och välj **Spara**.
   Om du valde **Uppdatera listor** läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.

   Om du vill redigera listan med favoritdestinationer eller uppdatera listorna, från skärmen Communities, väljer du **Inställningar** → **Prioriterade listor** → **Redigera**.

Överföra en fil

För att överföra foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj **Lägg upp på webben**.
3. Välj en destination där du vill publicera filen.
4. Välj **Tryck för att lägga till** → en mediafil.
5. Ange uppgifter för objektet och välj **Överför**.
6. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).

   Du kan även ladda upp mediefiler från **Kamera** eller **Mina filer** genom att välja eller **Mer** → **Lägg upp på webben**.

Visa en fil

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj en webbplats eller blogg för att visa filer.
3. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).

Anpassa Communities-inställningarna

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Ändra följande inställningar.

Inställning	Funktion
Ladda upp detaljer	Visa senast överförda uppgifter
Prioriterade listor	Redigera favoritdestinationer
Ändra bildstorlek	Ändra bildstorlek för överföring
Överförings-reservation	Ställ in telefonen för överföring av filer automatiskt till en destination vid angiven tid
Kontohanterare	Logga in på en webbsida eller blogg eller logga ut
Communities-profiler	Ändra anslutningsprofilen
Ansvarsfriskrivning	Visa informationen om ansvarsfriskrivningen

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.

Det är inte säkert att nedladdning av Java-spel eller Java-program stöds av telefonens programvara.

Hämta spel eller program

1. I menyläge: Välj **Spel och Mera** → **Fler spel**.
   Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller program och hämta det till telefonen.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Spel och Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Välj **Spel och Mera**→ ett program.
2. Välj **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Välj **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Använda RSS-feeds

Lär dig använda RSS-feeds för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägga till en RSS-feedadress

1. I menyläge: Välj **RSS-läs**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj adressinmatningsfält.
4. Ange en RSS-feedadress och välj **Klar**.
5. Välj **OK**.
6. Upprepa steg 2-5 ovan om du vill lägga till ytterligare feeds.

Uppdatera och läsa RSS-feeds

1. I menyläge: Välj **RSS-läs**.
2. Välj **Uppdatera** för att visa det senaste innehållet.
3. Välj en feedkategori → en uppdaterad feed.

Med funktionen för automatisk uppdatering ställs telefonen in så att RSS-kanaler uppdateras automatiskt med angivna intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **Mer** → **Inställningar** → **Inställningar** → **Automatisk uppdatering** → **Spara**.

Ladda ned RSS media

1. I menyläge: Välj **RSS-läs**.
2. Välja en feed.
3. Välj en uppgift som innehåller multimedia och välj **Mer** → **Hämta**.
   Du kan också välja **Ladda ned innehåll** för att välja filer som du vill ha från feedens multimedialistan.

För att hämta multimedia senare, välj **Mer** → **Lägg till i önskelista**.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden på andra platser och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Skapa en världsklocka

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
4. Välj ✸ för att ange sommartid.
5. Välj **Lägg till** för att skapa världstiden.
   Världstiden anges som den andra klockan.
6. Välj **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på skärmen

Med widgeten för dubbel klocka kan tiden för två olika tidszoner visas på skärmen.

När du har skapat världstider gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj **Ange som 2a kl**.
3. Välj den världstid som du vill lägga till.
4. Välj **Ange**.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm**.
3. Ange information om larmet.
4. Välj **Spara**.

Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet utan snooze aktivt.
- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet med snooze aktivt eller dra skjutreglaget till **Snooze** för att snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Av** bredvid det larm som ska inaktiveras.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Omvandla valutor och måttenheter

1. I menyläge: Välj **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Välj valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Start** för att påbörja nedräkningen.
4. Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar, välj **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

Skapa nya uppgifter

1. I menyläge: Välj **Uppgift**.
2. Välj **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Välj **Spara**.

Skapa nyamemon

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och välj **Klar**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Skapa händelse**.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.

Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

För att visa alla sparade händelser:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Händelselista**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

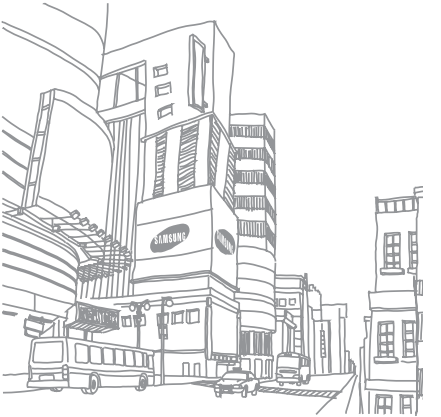

felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du sätter på telefonen eller när du använder telefonen, uppmanar den dig att använda en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn **PIN-lås**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.
PIN2	När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ang den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM- eller USIM-kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör.

Du får ett meddelande om att sätta i SIM-kortet.

Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.

Telefonen visar ”Tjänst ej tillgänglig” eller ”Nätverksfel”.

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: [ ].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm.

När du använder program som kräver mer ström, kan telefonen bli varm.

Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

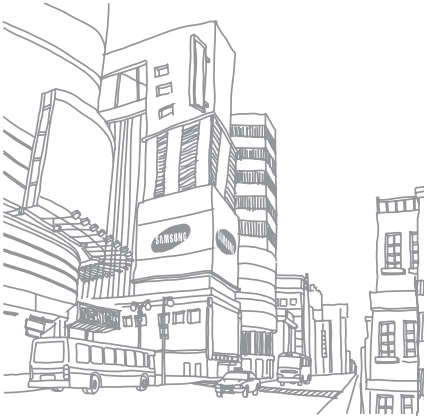

index

bakgrund 23

batteri
- indikatorn för låg batterinivå, 17
- installera, 15
- ladda, 17

bilder
- använda effekter, 50
- avancerad fotografering, 38
- beskära, 51
- infoga visuella funktioner, 51
- justera, 50
- redigera, 50
- skriva ut, 51
- standardfotografering, 28
- transformera, 50
- visa, 28

bildmeddelande
- se meddelanden

Bluetooth
- aktivera, 45
- skicka data, 46
- ta emot data, 46

communities
- se verktyg, mobilblogg

falska samtal
- se samtal, ringa falska samtal

Flightmode 19

FM-radio
- lagra stationer, 42
- lyssna på, 29

fotokontakter 36

Google-tjänster 31

headset 25

Instant messenger
- se meddelanden, sending instant

internet
- se webbläsare

Java
- ladda ned, 53
- starta spel, 53
- öppna program, 54

kalender
- se verktyg, kalender

kalkylator
se verktyg, kalkylator

klocka
se världstid

knappljud 23

konferenssamtal
se samtal, grupp

kontakter
lägga till, 27
skapa grupper, 36
söka, 27

larm
inaktivera, 56
skapa, 56
stänga av, 56

Last.fm 44

låsa
se telefonlås

mallar
infoga, 37
multimedia, 37
text, 37

meddelanden
sending instant, 38
skicka e-post, 26
skicka MMS, 25
skicka textmeddelande, 25
visa bildmeddelande, 27
visa e-post, 27
visa textmeddelande, 27

memo
se text- eller röstmemon

minneskort 18

musikrekommendation 43

musikspelare
anpassa, 42
lyssna på musik, 30
skapa spellistor, 42
synkronisering, 41

musiktagg 43

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare
se verktyg, omvandlare

radio
se FM-radio

ringsignal 23

RSS-feeds
se verktyg, RSS-feeds

röstmemon
spela in, 49
spela upp, 49
Samsung PC Studio 41
samtal
avancerade funktioner, 33
avvisa, 35
besvara ytterligare samtal, 34
besvara, 24
från telefonboken, 35
grupp, 34
parkera ett samtal, 33
ringa falska samtal, 49
ringa missade samtal, 33
ringa ytterligare samtal, 34
ringa, 24
senast uppringda nummer, 33
standardfunktioner, 24
utlandssamtal, 34
visa missade, 33
återta parkerade samtal, 33
SIM-kort 15
SOS-meddelande 47
stoppur
se verktyg, stoppur
stöldspårning 48
synkronisering
skapa profil, 54
starta, 54
söka efter musik, 43
telefonlås 24
text
ange, 26
meddelanden, 25
skapa memon, 57
timer
se verktyg, nedräkningstimer
tyst profil 23
uppgift
se verktyg, uppgift
verktyg
bildredigerare, 50
kalender, 57
kalkylator, 56
larm, 56
mobilblogg, 51
nedräkningstimer, 56
omvandlare, 56
RSS-feeds 54
stoppur, 57
uppgift, 57
videoklipp
spela in, 28
visa, 29
visitkort 35
volym
knapptonsvolym, 23
samtalsvolym, 24

världsklocka
skapa, 55
ställa in dubbla klockor, 55
webbläsare
lägga till bokmärken, 31
se webbläsare
öppna startsidan, 31
widgets 22
Wi-Fi 46
Windows Media Player 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : GT-M5650

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.06 — Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25702A
Swedish. 01/2010. Rev. 1.0